

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtt@nt-rt.ru | <http://rittal.nt-rt.ru>

Комплектующие для контроля микроклимата

Техническое описание

Комплектующие для контроля микроклимата

Распределение воздуха



Система воздуховодов

для потолочных холодильных агрегатов и воздухо-водяных теплообменников

Система воздуховодов позволяет целенаправленно направлять холодный воздух во все области шкафа. Таким образом, предотвращается циркуляция воздуха по кратчайшему пути. Размеры плоского воздуховода составляют Ш x В x Г 229 x 1500 x 29 мм, может быть укорочен до необходимой длины.

Материал:

- Пластик, плохо воспламеняющийся согл. DIN 4102/B1

Цвет:

- RAL 7035


Комплект поставки:

- Плоский канал, переходной шланг

Указание:

- Не направлять холодный воздух непосредственно на активные компоненты
- При использовании системы воздуховодов мощность холодильного агрегата может снизиться

Для агрегата	Кол-во	Арт. №
3209. . . /3210. . . /3273. . . /3359. . . /3382. . . /3383. . . /3384. . . /3385. . .	1 шт.	3286.870
3386. . . /3387. . .	1 шт.	3286.970

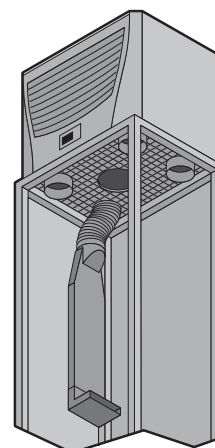

Адаптер воздуховода

для систем воздуховодов и систем воздуховодов Flat

в качестве соединительного элемента между холодильным агрегатом и системой воздуховодов. Подходит для потолочных холодильных агрегатов 3359.XXX, 3382.XXX.

Материал:

- ABS

Цвет:

- RAL 9005

Кол-во	Арт. №
1 шт.	3286.840

Поворотный угол 90°

для системы воздуховодов

Для целенаправленного поворота потока холодного воздуха в конце плоского воздуховода.

Цвет:

- RAL 7035

Кол-во	Арт. №
1 шт.	3286.990

Комплектующие для контроля микроклимата

Распределение воздуха

Система воздуховодов Flat

для потолочных холодильных агрегатов
воздухо-водяных теплообменников,
устанавливается в шкафы TS 8 шириной
от 800 мм и глубиной от 600 мм

Система воздуховодов позволяет целенаправленно направлять холодный воздух во все области шкафа. Таким образом, предотвращается циркуляция воздуха по кратчайшему пути. Размеры плоского воздуховода составляют Ш x В x Г 229 x 1500 x 29 мм, может быть укорочен до необходимой длины.

Материал:

- Пластик, плохо воспламеняющийся
согл. DIN 4102/B1

Цвет:

- RAL 7035

Комплект поставки:

- Плоский воздуховод
- Адаптер
- Компенсационный элемент
- Поворотный угол 90°

Указание:

- Не направлять холодный воздух непосредственно на активные компоненты
- При использовании системы воздуховодов мощность холодильного агрегата может снизиться
- Нельзя использовать в комбинации с быстросъемной рамой, см. страницу 384

Для агрегата	Кол-во	Арт. №
3209. . . /3210. . . /3273. . . /3383. . . /3384. . . /3385. . .	1 шт.	3286.850



Удлинитель плоского канала

Комплект для удлинения системы воздуховодов Flat для расширения по ширине, глубине или высоте в шкафах TS 8.


Материал:

- Пластик, плохо воспламеняющийся
согл. DIN 4102/B1

Кол-во	Арт. №
1 шт.	3286.860

Комплект поставки:

- Плоский воздуховод 1500 мм
- Соединитель

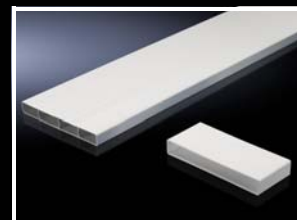

Комплектующие для контроля микроклимата

Распределение воздуха



Заглушки


для потолочных холодильных агрегатов и
воздухо-водяных теплообменников

Для закупоривания неиспользуемых выходов
холодного воздуха.

Материал:


– Пенистый полиуретан

Для агрегатов	Диаметр мм	Макс. количество Заглушек на агрегат	Кол-во	Арт. №
3359. . . /3382. . . .	80	1	2 шт.	3286.780
3209. . . /3210. . . /3273. . . / 3383. . . /3384. . . /3385. . . .	100	2	2 шт.	3286.880
3386. . . /3387. . . .	150	1	2 шт.	3286.980

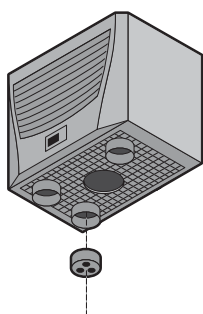


Макс. 1 шт.

3359. . . /3382. . . /
3386. . . /3387. . . .

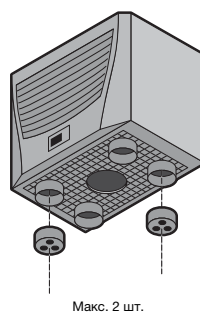

Макс. 2 шт.

3209. . . /3210. . . /3383. . . /
3384. . . 3385. . . /3273. . . .

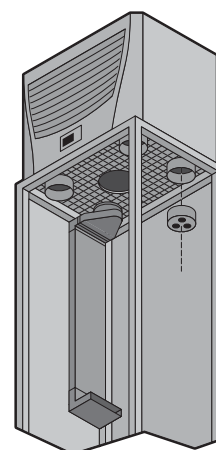

Отвод воздуха

Для применения с настенными холодильными
агрегатами. Для целенаправленной подачи
холодного воздуха вниз. Особенно подходит
при высокой плотности монтажа электрических
компонентов в нижней части шкафа.

Материал:

– Листовая сталь

Цвет:

– RAL 7035

Для агрегатов	Арт. №
3304. . . /3305. . . .	3213.310
3328. . . /3329. . . .	3213.320
3332. . . .	3213.330¹⁾

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtt@nt-rt.ru | <http://rittal.nt-rt.ru>